Noirot

AEROTHERME MOBILE

SERIE 3507 6 - 9 KW

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Dés réception de votre appareil vérifier qu'il est en parfait état

GARANTIE : Le bon de garantie imprimé sur cette notice doit être complété par le vendeur ; le présenter en cas d'intervention durant la période correspondante de garantie.

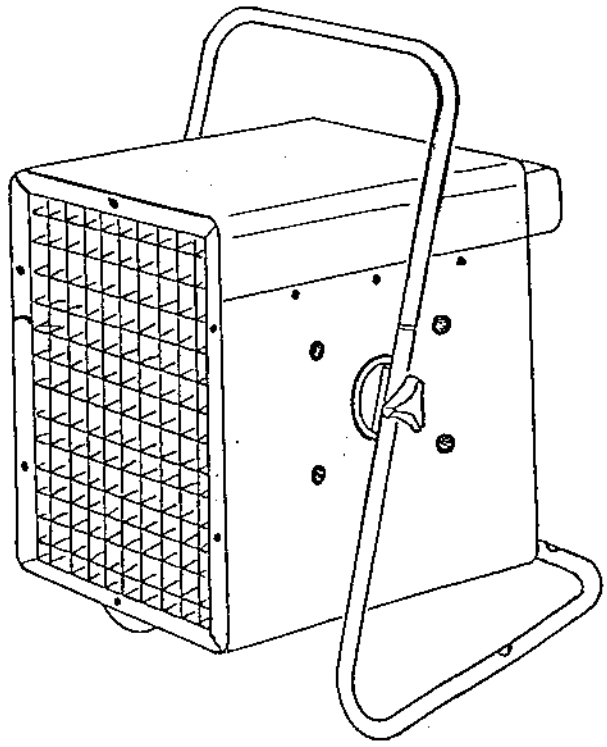

CARACTERISTIQUES

- Bornier d'alimentation puissance.
- Contacteur de puissance.
- Temporisation au démarrage et à la coupure.
- Protection thermique du moteur.
- Sécurité thermique.
- Boitier de commande groupant :
  - 1 interrupteur Marche/Arrêt
  - 1 thermostat d'ambiance
  - 1 commutateur Eté/Hiver.

	CHAUFFAGE		VENTILATEUR				ELEVATION de	DIMENSIONS
REFERENCE	PUISSANCE kW	TENSION V	VITESSE tr/mn	DEBIT m3/h	PORTEE A FROID m	BRUIT dB (A)	TEMPERATURE °C	PROFxLONGxHAUT (mm) POIDS kG
3507-2	6	230 Mono 230 Tri	1400	660	15	49	27	520x420x330 21
3507-3	9	400 Tri+N		1000	16	49	27	540x470x380 26.2

421AA1307

RACCORDEMENT ET BRANCHEMENT

L'installation des aérothermes doit être en conformité avec la norme C 15-100.
La section et la protection des conducteurs en rapport avec le tableau ci-après.
Les entrées de câbles se situent à l'arrière de la batterie (Fig 2)
Le raccordement des aérothermes s'effectuent selon le schéma (Fig 1)
Pour accéder au bornier de raccordement, dévisser les 9 vis retenant le capot mobile.
Seules les vis côtés grilles avant et arrière s'enlèvent complètement.
Il est impératif de brancher la terre sur le châssis arrière à la borne réservée à cet effet. Le châssis portant les résistances est isolé et doit le rester. (Montage double isolement).

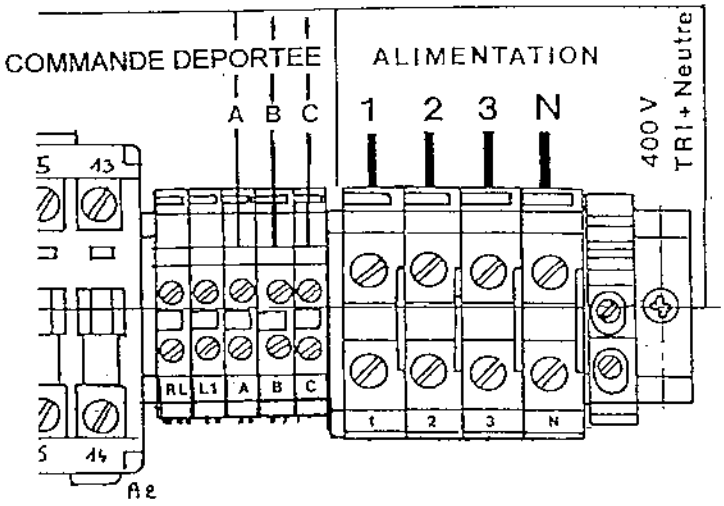

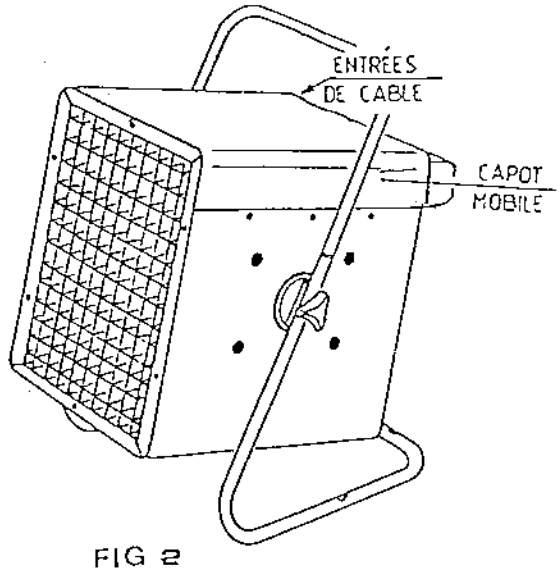

FIG 2

PUISSANCE AEROTHERME	COURANT ABSORBE PAR PHASE 230 V MONO	230 V TRI	400 V TRI + N
6000 W	26,08 A	15,06 A	8,66 A
9000 W	39,13 A	22,60 A	12,99 A

Les aérothermes sont livrés d'usine couplés en Tri. 400 v + neutre
Les fils d'alimentation secteur se raccordent selon la Fig 3 en serrant suffisamment les vis.

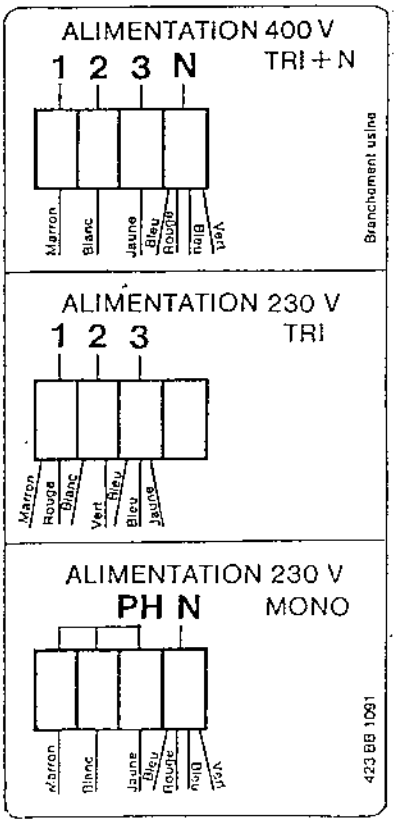

Pour les changements de tension, se conformer à la Fig 3 et bien resserrer les vis.

FIG . 3

IMPORTANT : Le moto-ventilateur fonctionne en monophasé 230 volts.

TYPE AEROTHERME	COURANT ABSORBE MOTEUR + CONTACTEUR (en régime)
6 kW	0,32 A
9 kW	0,52 A

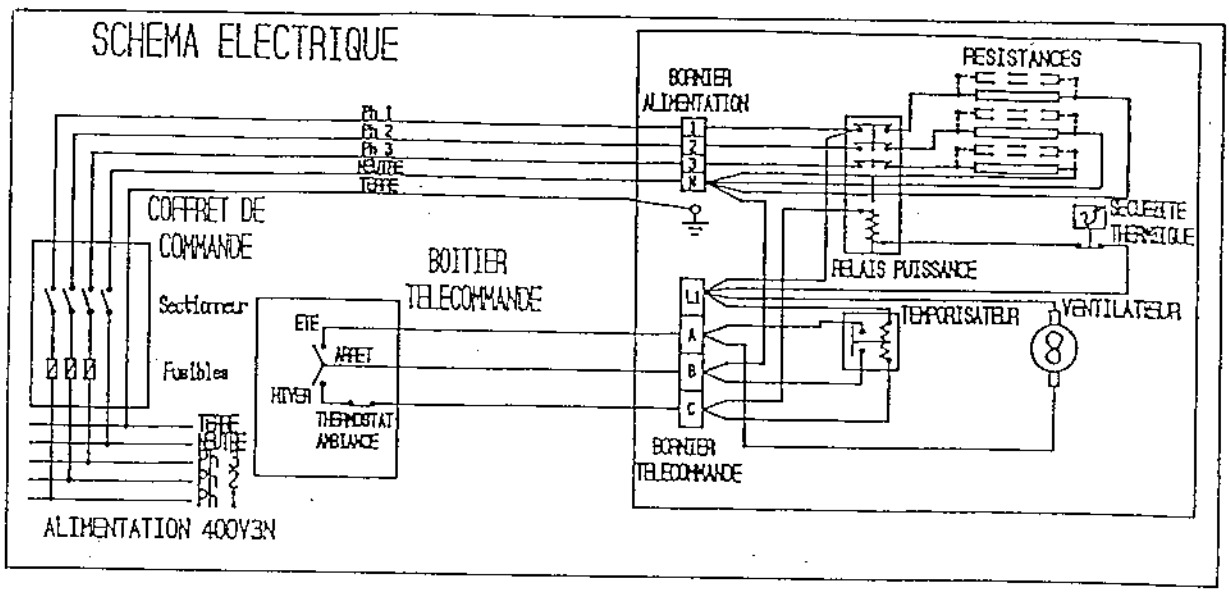

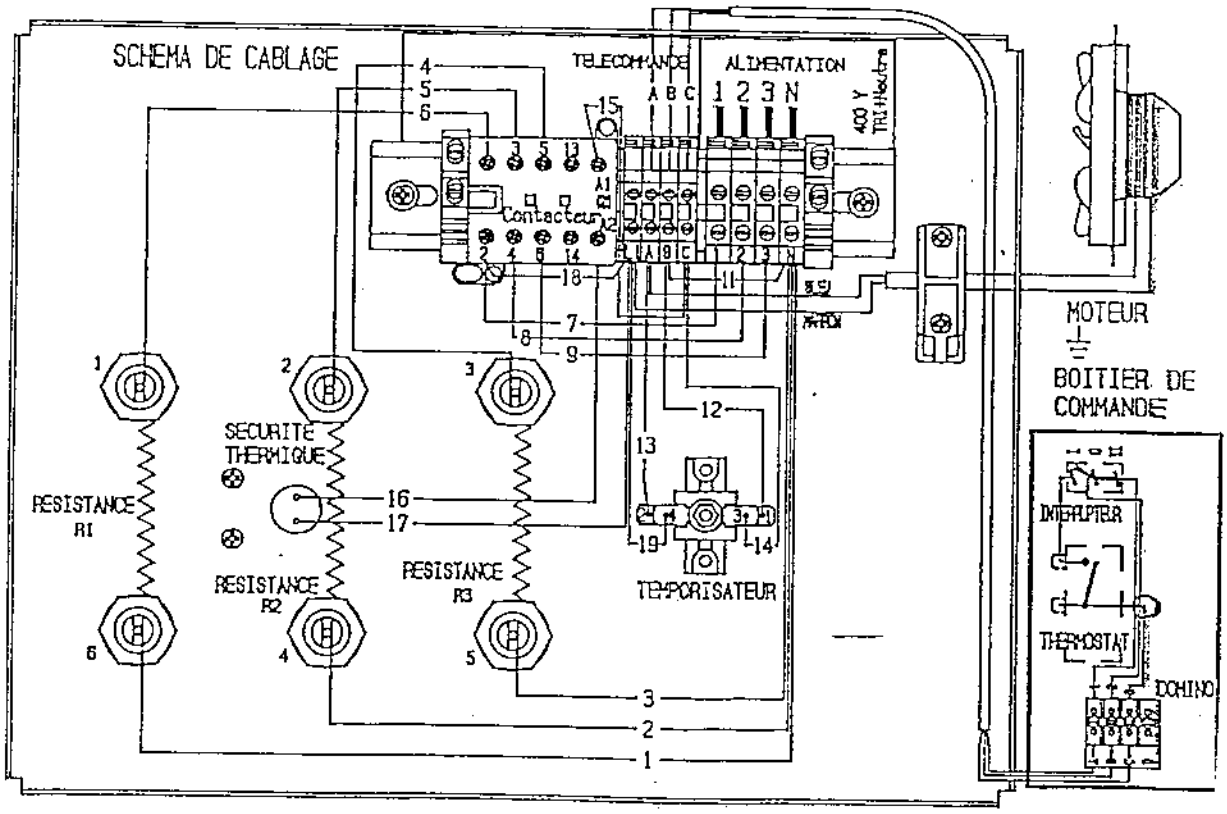

La garantie enfin ne peut intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits.
Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou d'accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL : En cas d'accident survenant à quel que moment et pour quelle que cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est strictement limitée à son personnel propre et à sa fourniture.

CONTESTATIONS : Dans le cas de contestation, quelles que soit les conditions de vente et de paiement acceptées, le Tribunal de Commerce de PARIS sera seul compétent.
Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts de vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants.

MISE EN SERVICE

Thermostat d'ambiance et position Hiver

Tourner le bouton vers les chiffres les plus élevés 6.7.
Basculer l'interrupteur sur la position hiver ❄
l'aérotherme fonctionne sans arrêt.

- Les résistances alimentées par le contacteur s'échauffent. La temporisation avec un retard d'environ 1 à 2 mn met en service le ventilateur. (Ce décalage entre les deux fonctions a pour but d'éviter de souffler de l'air froid au démarrage.)
- Lorsque la température souhaitée du local est atteinte, tourner lentement le bouton de thermostat en sens inverse jusqu'au moment où vous entendez le bruit caractéristique du contacteur de puissance. Le réglage est terminé.

La temporisation, avec un retard variable suivant les modèles arrête la ventilation.
Ceci a pour avantage de réduire le choc thermique subit par les résistances lors de l'arrêt du ventilateur.

FICHE DE CONTROLE AEROTHERME

PUISSANCE	6	9
Type moteur		
Hélice		
Type contacteur		
Démarrage Temporisation		
Sens de rotation de l'hélice		
Fonctionnement ETE		
Fonctionnement hiver Intensité	8,66	12,99
Aspect		
Sachet vis et écrous		

Fonctionnement position Eté

Interrupteur basculé sur position été ☼, seul le ventilateur fonctionne.

Arrêt

Basculer l'interrupteur sur position **0**

ENTRETIEN

Cet appareil de construction robuste ne nécessite aucun entretien. Toutefois, en atmosphère poussiéreuse, il faudra nettoyer régulièrement la grille arrière.

IMPORTANT :

Pour toute intervention sur l'appareil, couper obligatoirement le courant par l'intermédiaire du dispositif de coupure omnipolaire du tableau de commande.

BULLETIN DE GARANTIE

Nom et cachet du Vendeur

	Contrôle	Date de la vente
Voltage	Sortie usine	

CONDITIONS DE GARANTIE : La garantie NOIROT est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. NOIROT garantie ses appareils de chauffage électrique intégré 2 ANS contre tous vices de fabrication, et 1 AN pour les autres appareils. Dès que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les quinze jours : les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à la charge du constructeur et aucune indemnité ne peut lui être demandée à titre de dommages et intérêts pour quelle que cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge de l'installation des appareils ne lui incombe aucunement.